SAMSUNG

SGH-C300
Naudojimo instrukcija

- Priklausomai nuo šalies arba jūsų paslaugų teikėjo įdiegtos programinės įrangos kai kurie šiame vadove esantys aprašymai gali netikti jūsų telefonui.
- Priklausomai nuo šalies, jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12799A
Lithuanian. 02/2007. Rev.1.0

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

1. Nuimkite baterijos dangtelį ir įdėkite SIM kortelę.

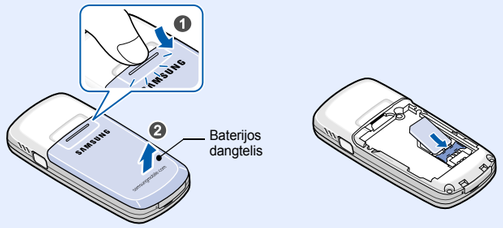

2. Įdėkite bateriją ir uždėkite dangtelį.

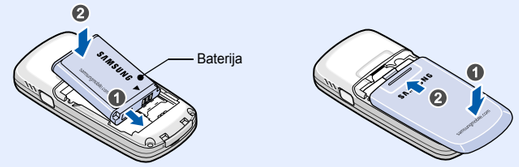

Baterijos įkrovimas

1. Prijunkite pateiktą kelioninį įkroviklį.

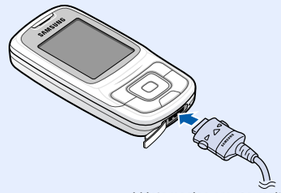

Į kintamosios srovės maitinimo lizdą

2. Baigę įkrauti, ištraukite įkroviklį.

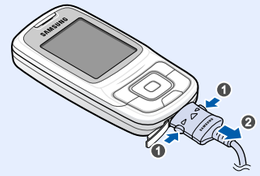

Pastaba: neištraukite įkroviklio iš telefono, prieš tai neištraukę įkroviklio iš maitinimo lizdo. Kitaip galite sugadinti telefoną.

Telefono išdėstymas ir mygtukų funkcijos

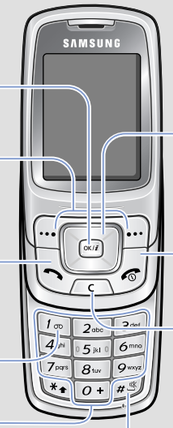

Prieiga prie interneto / patvirtinimo mygtukas
Telefonui veikiant laukimo režimu, paleiskite interneto naršyklę.
Pasirinkite pažymėtą funkciją ar patvirtinkite įvestį meniu.

Funkciniai mygtukai
Atlikite funkcijas, nurodytas tekste virš mygtukų.

Rinkimo mygtukas
Skambinkite ir atsiliepkite į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu, atnaujinkite paskutinius skambučius.

Balso pašto centro mygtukas
▶ *Balso pašto centras*

Skaitiniai ir raidiniai mygtukai

4 krypčių naršymo mygtukai
Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu parinktis.
Telefonui veikiant laukimo režimu, tiesiogiai prieikite prie mėgstamiausių meniu.

Maitinimo / užbaigimo mygtukas
Įjunkite ar išjunkite telefoną, kai paspaudžiate ir laikote nuspaudę. Taip pat baikite pokalbį.

Atšaukimo / valymo mygtukas
Ekrane ištrina simbolius. Grįžkite į ankstesnį meniu lygį. Paspaudus keturis kartus, kai telefonas uždarytas, siunčiamas SOS pranešimas.
▶ *SOS režimas*

Tyliojo režimo mygtukas
▶ *Tylusis režimas*

Tylusis režimas
Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę #, kad išjungtumėte telefone visus garsus. Norėdami išeiti, paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką dar kartą.

Balso pašto centras
Laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę 1, kad prieitumėte prie savo balso pašto.

SOS režimas
Norėdami išsiųsti SOS pranešimą iš anksto nustatytais tel. numeriais, uždarę telefoną laukimo režimu 4 kartus paspauskite mygtuką C. Kai tik SOS pranešimas išsiunčiamas, telefonas persijungia į SOS režimą ir gali priimti skambučius tik iš SOS pranešimo gavėjų, kol neatšaukiamas SOS režimas. Priėmęs skambutį iš SOS pranešimo gavėjų, telefonas automatiškai atsako į skambutį vieną kartą suvibruodamas – siunčia skambinančiajam pavojaus signalą.

Ekranas

Telefonas veikia laukimo režimu, kai nekalbama telefonu ir nenaudojamas meniu. Telefonas turi veikti laukimo režimu, kad būtų galima surinkti telefono numerį.

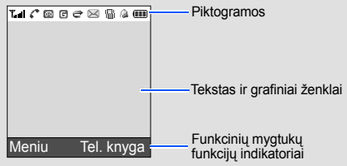

Ekrano viršuje telefonas rodo tokį būsenos indikatorių:

Piktograma	Aprašymas
	Priimamo signalo stiprumas
	Vykstantis sujungimas
	Ne ryšio zonoje; negalite skambinti ar priimti skambučių, išskyrus skambučius pagalbos numeriais.
G	GPRS tinklas
R	Tarptinklinis ryšys
	Skambučio signalas nustatytas vibruoti.
	Tylusis režimas
	Skambučių nukreipimo funkcija įjungta.
	SOS pranešimų funkcija įjungta.
	Nauja teksto žinutė
	Nauja daugialypė žinutė
	Naujas balso pranešimas
	Žadintuvo nustatymas
	Baterijos įkrovos lygis

Telefono įjungimas arba išjungimas

1. Norėdami įjungti telefoną, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei vieną sekundę.
2. Norėdami telefoną išjungti, paspauskite ir laikykite nuspaudę ilgiau nei dvi sekundes.

Ekrano kalbos keitimas

1. Laukimo režimu spauskite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Kalba**.
3. Pasirinkite kalbą.

Skambinimas

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, įveskite vietovės kodą, telefono numerį ir spauskite .
2. Norėdami užbaigti skambutį, spauskite .

Atsiliepimas į skambutį

1. Jei telefonas skamba ir norite atsiliepti į skambutį, spauskite **Priimti** arba .
   Norėdami atmesti skambutį, spauskite **Atmesti** arba .
2. Norėdami užbaigti skambutį, spauskite .

Garsumo reguliavimas

1. Laukimo režimu spauskite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skamb. garsumas**.
3. Norėdami reguliuoti garsumą, paspauskite **Aukštyn** ar **Žemyn**.
4. Paspauskite funkcinį mygtuką **Gerai**.

Skambučio signalo keitimas

1. Laukimo režimu spauskite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Garso nustat.** → **Skambučio tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną.

Skambinimas paskutiniais rinktais numeriais

1. Įjungę laukimo režimą, spauskite .
2. Spauskite **Aukštyn** ar **Žemyn**, jei norite pereiti prie norimo numerio.
3. Spauskite , jei norite surinkti numerį.

Naudojimasis meniu

Norėdami įeiti į pagrindinį meniu, laukimo režimu spauskite funkcinį mygtuką **Meniu**.

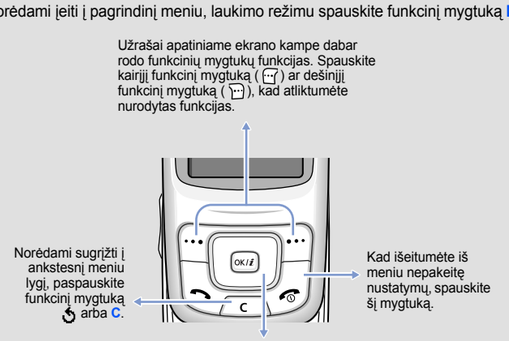
Užrašai apatiniame ekrano kampe dabar rodo funkcinių mygtukų funkcijas. Spauskite kairįjį funkcinį mygtuką ( ) ar dešinįjį funkcinį mygtuką ( ), kad atliktumėte nurodytas funkcijas.
Norėdami sugrįžti į ankstesnį meniu lygį, paspauskite funkcinį mygtuką arba C.
Kad išeitumėte iš meniu nepakeitę nustatymų, spauskite šį mygtuką.

Naudokite 4 krypčių naršymo mygtukus ( ) kaip trumpinius, kai norite pasiekti mėgstamus meniu.

1. Laukimo režimu spauskite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkite **Nustat.** → **Nuorodos**.
3. Pasirinkite mygtuką.
4. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Pasirinkti, ar modifikuoti meniu ar funkcijas:

1. Laukimo režimu spauskite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Spauskite naršymo mygtukus, kad pasiektumėte norimą meniu, tada spauskite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba .
3. Jei meniu yra kokių nors papildomų meniu, norimąjį nurodykite spausdami naršymo mygtukus. Norėdami įeiti į papildomą meniu, spauskite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba .
   Jei pasirinktas meniu sudarytas iš papildomų meniu, šį žingsnį pakartokite.
4. Spauskite naršymo mygtukus, norėdami rasti pasirinktą nustatymą.
5. Spauskite funkcinį mygtuką **Rinktis** arba ir patvirtinkite nustatymą.

Trumpinių numeriai

Naudodami trumpinių numerius, galite greitai pasiekti norimą meniu. Trumpinio numeris rodomas priešais meniu pavadinimą meniu režimu.

Meniu žemėlapis

1. SIM AT*

2. Skambučių sąr.
2.1 Praleisti skamb.
2.2 Priimti skamb.
2.3 Rinkti numeriai
2.4 Trinti viską
2.5 Skamb. trukmė
2.6 Skambučių kaina*

3. Tinklo paslaugos
3.1 Skambučių nukreipimas
3.2 Skambučių apribojimas
3.3 Pranešimas apie kitą skambutį
3.4 Tinklo pasirinkimas
3.5 Skambintojo atpažinimas
3.6 Uždara vartotojų grupė

4. Garso nustat.
4.1 Skambučio tonas
4.2 Skamb. garsumas
4.3 Tono tipas
4.4 Mygtukų tonas
4.5 Klaviatūros garsumas
4.6 Pranešimo tonas
4.7 Įspėjimai skambinant
4.8 Atidarymo signalas
4.9 Įjung./Išjung.
4.0 Papild. tonai

5. Žinutės
5.1 Teksto žinutės
5.2 Daugialyp. žinutės
5.3 Naujienų žinutė
5.4 SOS žinutės

6. Pramogos
6.1 WAP naršyklė
6.2 Žaidimai
6.3 Garsai
6.4 Paveikslėliai
6.5 Trinti viską
6.6 Atmint. būklė

7. Tvarkyklė
7.1 Žadintuvas
7.2 Kalendorius
7.3 Laikas ir data
7.4 Skaičiuotuvas
7.5 Darbotvarkė
7.6 Komentaras
7.7 Valiutos keitimas

8. Tel. knyga
8.1 Paieška
8.2 Naujas įrašas
8.3 Grupės paieška
8.4 Grupės redagavimas
8.5 Spartusis rinkimas
8.6 Trinti viską
8.7 Atminties būklė
8.8 SDN*

9. Nustat.
9.1 Ekrano parametrai
9.2 Pasveikinimas
9.3 Atidarymo nustatymai
9.4 Savas numeris
9.5 Kalba
9.6 Apsauga
9.7 Papildomi param.
9.8 Nuorodos
9.9 Iš naujo nustatyti param.

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo keitimas

Teksto įvesties lauke spauskite dešinįjį funkcinį mygtuką tol, kol pasirodys norimas įvesties režimo indikatorius:

- T9 : T9 režimas
- A : ABC režimas
- 1 : skaičių režimas
- Nėra režimo: simbolių režimas

T9 režimas

1. Spauskite nuo **2** iki **9**, kad galėtumėte pradėti rašyti žodį. Vienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.
   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti žodį „Hello“, paspauskite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.
   T9 režimas nuspėja spausdinamą žodį, kuris gali pasikeisti kiekvienu mygtuko paspaudimu.
2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį.
3. Jei rodomas tinkamas žodis, pereikite prie 4-ojo veiksmo. Jei ne – spauskite **0**, kad pamatytumėte siūlomus žodžius, kurie pasirodo paspaudus tuos mygtukus.
   Pavyzdžiui, žodžiams *Of* ir *Me* naudokite **6** ir **3**.
4. Spauskite # ir padarykite tarpą arba įveskite kitą žodį.

ABC režimas

Spauskite mygtuką, pažymėtą reikiamu simboliu.

– vieną kartą, jei reikalingas pirmas simbolis;

– du kartus, jei reikalingas antras simbolis;

– ir taip toliau.

Pavyzdžiui, paspauskite **2** tris kartus, kad įvestumėte „C“, ir **5** du kartus, kad įvestumėte „K“.

Skaičių režimas

Spauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Simbolių režimas

Spauskite skaičių mygtukus, atitinkančius norimą simbolį, ir spauskite **Gerai** funkcinį mygtuką. Jūs galite spausti **Aukštyn** ar **Žemyn**, norėdami matyti daugiau simbolių.

Patarimai, kaip įvesti tekstą

- Jei norite perkelti žymeklį, spauskite naršymo mygtukus.
- Norėdami ištrinti raides po vieną, spauskite **C**. Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite nuspaudę **C**.
- Norėdami palikti tarpą tarp raidžių, spauskite #.
- Norėdami pakeisti raidžių registrą T9 ar ABC režimu, spauskite *.
- Norėdami įvesti skyrybos ženklus T9 ar ABC režimu, spauskite **1**.

SMS žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu spauskite funkcinį mygtuką **Meniu**.
2. Pasirinkti **Žinutės** → **Teksto žinutės** → **Rašyti naują**.
3. Įveskite žinutės tekstą.
4. Spauskite funkcinį mygtuką **Funkc.** ir įtraukite elementą naudodami vieną iš šių funkcijų:
   - **Įtraukti objektus**: įtraukia garsus, paveikslėlius ar animuotus vaizdus.
   - **Įtraukti šablonus**: įtraukia teksto šablonus.
   - **Pridėti emociją**: prideda emociją.
   - **Įtraukti telefonų knygą**: prideda kontaktų prie telefonų knygos.
   - **Įtraukti žymeklį**: įtraukia žymeklio elementą.
5. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Tik siųsti**, **Saug. ir siųsti** arba **Tik saugoti**.
6. Jei pasirinkote **Saug. ir siųsti** ar **Tik saugoti**, pasirinkite atminties vietą.
7. Įveskite gavėjų numerius.
8. Paspauskite **Funkc.** ir pasirinkite **Siųsti žinutę**, kad siųstumėte žinutę.

Greitųjų funkcijų nuorodos

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono funkcijų paaiškinimas.

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Naudotis SMS paslauga	Naudokite įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia jūsų paslaugų teikėjas.	Meniu > SIM AT
Rodyti paskutinius rinktus numerius	Rodo paskutinius rinktus, priimtus ar praleistus skambučius.	Meniu > Skambučių sąr. > Praleisti skamb., Priimti skamb., Rinkti numeriai
Ištrinti paskutinius skambučius	Ištrina kiekvieno skambučių tipo žurnalus ar visus žurnalus iš karto.	Meniu > Skambučių sąr. > Trinti viską
Rodyti skambučio trukmę	Rodo paskutinius rinktus ir priimtus skambučius. Taip pat išvalo laikmatį.	Meniu > Skambučių sąr. > Skamb. trukmė
Rodyti skambučio kainą	Rodo skambučių kainą.	Meniu > Skambučių sąr. > Skambučių kaina
Tinklo paslaugos	Tinklo paslaugos, kurias siūlo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.	Meniu > Tinklo paslaugos
Pasirinkti skambučio toną ir garsumą	Leidžia pasirinkti skambučio toną ar garsumo lygį gaunamiems skambučiams.	Meniu > Garso nustat. > Skambučio tonas arba Skamb. garsumas
Tono tipas	Galima pasirinkti skambučio tono tipą.	Meniu > Garso nustat. > Tono tipas
Pasirinkti mygtukų toną	Galima pasirinkti toną, kuris skambės, kai paspausite mygtuką.	Meniu > Garso nustat. > Mygtukų tonas
Pasirinkti mygtukų tono garsumą	Reguliuokite mygtukų tono garsumą.	Meniu > Garso nustat. > Klaviatūros garsumas
Pasirinkti žinutės toną	Pasirinkite SMS, MMS ir tinklo pranešimų skambėjimo tonus arba nustatykite, kaip dažnai jums pranešti apie naują žinutę.	Meniu > Garso nustat. > Pranešimo tonas
Įspėjimai skambinant	Telefone nustatomas įspėjimas, kai pokalbio metu priimate naują žinutę arba suskamba įspėjimo signalas.	Meniu > Garso nustat. > Įspėjimai skambinant
Atidarymo signalas	Galima pasirinkti signalą, kuris skambės, kai atidarysite ar uždarysite telefoną.	Meniu > Garso nustat. > Atidarymo signalas
Įjungti / išjungti signalą	Galima pasirinkti melodiją, kuri grojama įjungiant ar išjungiant telefoną.	Meniu > Garso nustat. > Įjung./Išjung.
Papildomi tonai	Galima nustatyti papildomus tonus, naudojamus telefone.	Meniu > Garso nustat. > Papild. tonai

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Skaityti SMS ar MMS žinutes	Galima skaityti gautas, išsiųstas ar išsaugotas žinutes.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Gautos žinutės, Siunčiamos žinutės arba Juodraštis
Skaityti SMS ar MMS žinutes	Galima sukurti ir išsiųsti žinutes į kitus mobiliuosius telefonus.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Rašyti naują
Žinučių šablonai	Galima iš anksto sukurti dažnai naudojamų žinučių ar emocijų šablonus.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Žinučių šablonai arba Emocijų šablonai
Žinučių funkcijos	Galima nustatyti funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Nustatymai arba Nustatymas
Ištrinti žinutes	Galima ištrinti žinutes kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visas žinutes vienu kartu.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Trinti viską
Žinučių atminties būsena	Ištrina žinučių atminties informaciją.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės arba Daugialyp. žinutės > Atminties būklė

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Balso paštas	Galima prieiti prie balso pašto serverio ir išklausyti tinkle gautas žinutes.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Balso paštas
Tinklo pranešimai	Galima pakeisti tinklo pranešimų tarnybos ir prieigos nustatymus.	Meniu > Žinutės > Teksto žinutės > Tinklo pranešimai
MMS profilis	Parenka ar konfigūruoja MMS naudotiną ryšio profilį.	Meniu > Žinutės > Daugialyp. žinutės > MMS rinkinys
Naujienų žinutė	Galima pakeisti naujienų žinučių tarnybos nustatymus ir prieiti arba ištrinti naujienų žinutes.	Meniu > Žinutės > Naujienų žinutė
SOS žinutės	Įjungti SOS pranešimų funkciją. Įvesti gavėjus ir pasirinkti kartojimo režimą.	Meniu > Žinutės > SOS žinutės
Interneto naršyklė	Įkelia ir konfigūruoja interneto naršyklę.	Meniu > Pramogos > WAP naršyklė
Naudoti daugialypės terpės failus	Prieikite prie žaidimų, garsų, vaizdų telefono atmintyje.	Meniu > Pramogos > Žaidimai, Garsai, Paveikslėliai
Ištrina visus daugialypės terpės failus	Ištrina žaidimus, garsus, paveikslėlius kiekvienoje žinučių dėžutėje arba visus dgl. terpės failus iš karto.	Meniu > Pramogos > Trinti viską
Pramogų atminties būklė	Patikrina žaidimų, garsų ir paveikslėlių naudojamos atminties kiekį.	Meniu > Pramogos > Atmint. būklė

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Žadintuvas	Nustato žadintuvą, kad jis skambėtų tam tikru laiku.	Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas
Kalendorius	Galima sudaryti dienos arba mėnesio tvarkaraščius.	Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius
Laikas ir data	Galima nustatyti šios dienos laiką ir datą rankiniu būdu.	Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data
Automatinis laiko naujinimas	Galite nustatyti, kad laikas būtų automatiškai tikslinamas, kai keliaujate į užsienį. Informacija apie laiką gali būti neatnaujinama, kai judate šalyje iš vienos laiko juostos į kitą.	Meniu > Tvarkyklė > Laikas ir data > Automatinis naujinimas
Skaičiuotuvas	Galima atlikti pagrindines aritmetines funkcijas.	Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuotuvas
Užduočių sąrašas	Galima sudaryti užduočių sąrašą ir priskirti terminą kiekvienai užduočiai.	Meniu > Tvarkyklė > Darbotvarkė
Komentaras	Galima įrašyti komentarus ir išklausyti juos.	Meniu > Tvarkyklė > Komentaras
Valiutos keitiklis	Galima atlikti valiutos keitimą.	Meniu > Tvarkyklė > Valiutos keitimas
Rasti adresatą	Ieško kontaktų telefonų knygoje.	Meniu > Tel. knyga > Paieška
Įtraukti naują adresatą	Įtraukia naują adresatą į telefonų knygą.	Meniu > Tel. knyga > Naujas įrašas
Ieškoti grupės	Ieško telefonų knygos kontaktų skambintojų grupėse.	Meniu > Tel. knyga > Grupės paieška
Keisti skambintojų grupės ypatybes	Leidžia pasirinkti grupės narių gaunamų skambučių ir žinučių skambučio melodiją. Taip pat pakeičia grupės pavadinimą.	Meniu > Tel. knyga > Grupės redagavimas
Spartusis rinkimas	Leidžia priskirti sparčiojo rinkimo numerius (nuo 2 iki 9) aštuoniems dažniausiai renkamiems numeriams.	Meniu > Tel. knyga > Spartusis rinkimas
Ištrinti tel. knygos kontaktus	Ištrina visus telefonų knygos kontaktus, išsaugotus telefono atmintyje, SIM kortelėje ar abiejose vietose.	Meniu > Tel. knyga > Trinti viską
Tel. knygos atminties būsena	Žiūrėti visus telefonų knygos adresatų numerius telefono atmintyje arba SIM kortelėje.	Meniu > Tel. knyga > Atminties būklė
SDN (tarnybų numerių rinkimas)	Atidaro paslaugų numerių sąrašą, priskirtą jūsų paslaugų teikėjo. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.	Meniu > Tel. knyga > SDN
Ekrano nustatymai	Pakeičia ekrano ir apšvietimo nustatymus.	Meniu > Nustat. > Ekrano parametrai
Pasveikinimo žinutė	Galima įvesti pasveikinimą, kuris bus rodomas, kai įjungiamas telefonas.	Meniu > Nustat. > Pasveikinimas
Atidarymo nustatymai	Naudokite šį meniu rodyti telefono reakcijas, kai jį atidarote atsakydami į skambutį ir kai uždarote naudodami funkciją.	Meniu > Nustat. > Atidarymo nustatymai

Ypatybė	Aprašymas	Pasirinkti
Tikrinti telefono numerius	Galima tikrinti telefono numerius arba priskirti jiems vardą.	Meniu > Nustat. > Savas numeris
Ekrano kalba	Galima pasirinkti kalbą ekrano tekstui įvesti.	Meniu > Nustat. > Kalba
Sauga	Apsaugo telefoną nuo neteisėto naudojimo.	Meniu > Nustat. > Apsauga
Mobiliojo telefono seklys	Sekite savo telefoną, kai jis pavogtas ar pamestas. Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita SIM kortele, telefonas automatiškai siunčia sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams.	Meniu > Nustat. > Apsauga > Mobiliojo telefono seklys
Papildomi nustatymai	Galima nustatyti automatinio kartojimo funkciją arba atsiliepimo būdą.	Meniu > Nustat. > Papildomi param.
Spartieji meniu mygtukai	Galima nustatyti naršymo mygtukus kaip trumpinius tiesiogiai pasiekti parankinius meniu.	Meniu > Nustat. > Nuorodos
Iš naujo nustatyti telefoną	Atkuria numatytuosius gamintojo nustatymus.	Meniu > Nustat. > Iš naujo nustatyti param.

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami belaidžio ryšio telefoną, perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami; norėdami skambinti, pirmiausia sustokite.

Telefono išjungimas pilant degalus

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba esate šalia degių medžiagų ar chemikalų.

Telefono išjungimas lėktuvuose

Belaidis telefonas gali būti tam tikrų trukdžių priežastimi. Naudotis juo lėktuve yra ir neteisėta, ir pavojinga.

Telefono išjungimas šalia bet kurios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Vykdykite teisėtas nuostatas arba taisykles.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite . Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Maži vaikai ir telefonas

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ir būti pavojingas.

ĮSPĖJIMAS Jei į telefoną įdedamas netinkamas akumuliatorius, telefonas gali sprogti. Išmeskite akumuliatorių laikydamiesi atitinkamų instrukcijų.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu bei ilgas klausymasis gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

SAR informacija

Šis belaidis telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka Europos Sąjungos (ES) Tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Nurodymai grindžiami saugumo standartais, sukurtais nepriklausomų mokslinių organizacijų, periodiškai atliekančių mokslinių studijų vertinimą.

Šiuose standartuose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – „Specific Absorption Rate“) yra radijo bangų, skleidžiamų naudojantis belaidžiu telefonu, matavimo vienetas. SAR riba, nustatyta ES Tarybos, 2 W/kg. Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0.476 W/kg.

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Modelio aprašymas: nešiojamasis mobilusis telefonas (GSM 900/1800)

Modelio pavadinimas: SGH-C300

Pagamintas: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka toliau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga : EN 60950-1:2001
EMS : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Tinklas : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Pareiškiame, kad visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad anksčiau įvardytas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodyta Direktyvos 1999/5/EB 10-ame str. ir smulkiau aprašyta [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

juos galima peržiūrėti prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Išdavimo vieta ir data:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yately, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.10.24

Young-Sang Park / vyr. vadybininkas

* Tai ne „Samsung“ aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti „Samsung“ aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote telefoną.